YAMAHA	グリップウォーマー 組付・取扱説明書	適応機種 BA50（4KN4以降）

はじめに

工数：0.7h

◘お 客 様へ

お買い上げ誠にありがとうございます。
本書には商品の正しい組付方法と注意事項について説明してあります。商品を正しくお使いいただくために、ご使用前に必ず本書をよくお読みいただき、ご不明な点は販売店にお問い合わせください。
本製品は、オートバイに関する整備上の一般的な知識および技能を有する方（販売店、整備業者）が組み付けることを前提としております。それ以外の方が組み付けを行うと知識不足、技能不足のため、トラブル、機械破損などの原因となることがありますので、販売店に組み付けを依頼してください。本書は、お車の取扱説明書および本品の取付に際して取り外した部品と一緒に保管してください。お車を譲られるときは、この説明書もお渡しください。

◘販売店様へ

本製品の商品説明および取り扱い上の注意点を、お客様に充分ご説明いただくようお願い申し上げます。
本書および本品の取付に際して取り外した部品は、必ずお客様にお渡しください。

本書では正しい組み付け、取り扱いに関する事項を下記のシンボルマークで表示しています。

⚠注 意 **取り扱いを誤った場合、傷害に至る可能性または物的損害の発生が想定される場合を示してあります。**

🕮 ヤマハサービスマニュアルを参照してください。

構 成 部 品

No.	品 名	部品番号	数 量	備 考
①	グリップウォーマー左Comp.	4KN-82963-00	1	
②	グリップウォーマー右Comp.	4KN-82964-00	1	
③	スイッチAss'y	4KN-8259E-00	1	
④	レジスターAss'y	4KN-85370-00	1	
⑤	サブリードワイヤー	4KN-82509-00	1	
⑥	ストッパー	4KN-2629E-00	1	
⑦	カラー	4KN-26259-00	1	
⑧	ヘキサゴンボルト	91317-06030	1	M6×30
⑨	ヘキサゴンボルト	91317-06020	1	M6×20
⑩	フランジボルト	95807-06010	1	M6×10
⑪	バンド	1UA-82591-00	1	
⑫	クリップ	90468-15009	1	
⑬	クランプ	341-82594-00	1	

取 付 方 法

作業を行う前に

⚠注 意

- **メインスイッチキーを“OFF”の位置にして、バッテリー㊀リード線を取り外します。**
- **車両が倒れないように固定してから、作業を始めてください。**

1.フロントバスケット、ハンドルプロテクター（右）を取り外します（BA50N、BA50NH）。 🕮
2.レッグシールド1を取り外します。 🕮

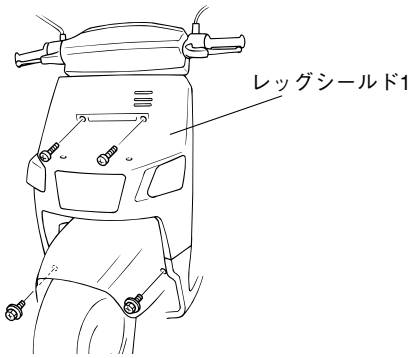

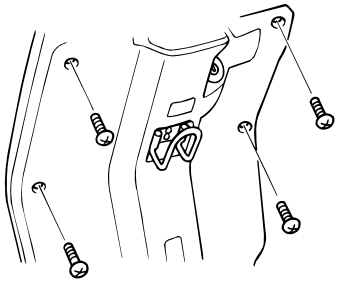

＊レッグシールド2側のスクリュー4本を取り外します。

3.ハンドルカバー1を取り外します。 🕮

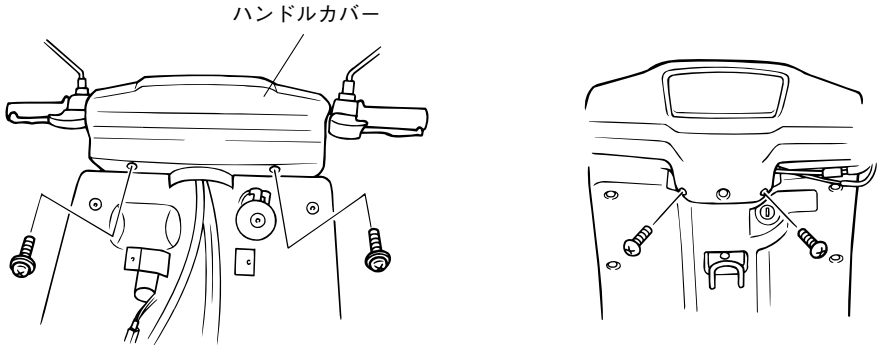

4.ハンドルグリップ右、スロットルチューブガイドを取り外します。 🕮

5.ハンドルにストッパー⑥を差し込み、グリップウォーマー左①の凸部をストッパーの溝に合わせて組み付けます。

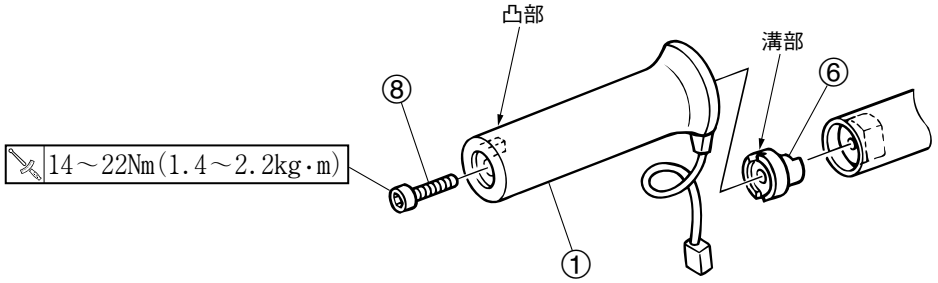

▲注　意

ハンドルプロテクター装備車の場合、グリップウォーマー左のリード線は、プロテクター取付ブラケットの中を通してください。

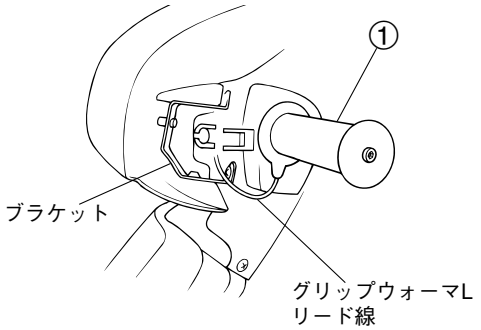

6.カラー⑦を取り付けます。

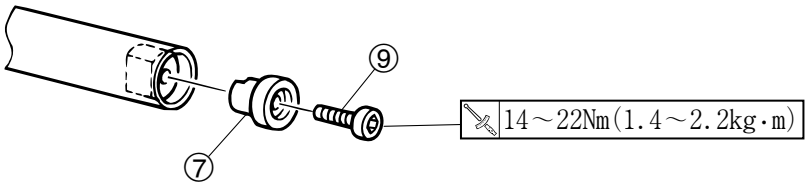

7.グリップウォーマー右②を取り付けます。

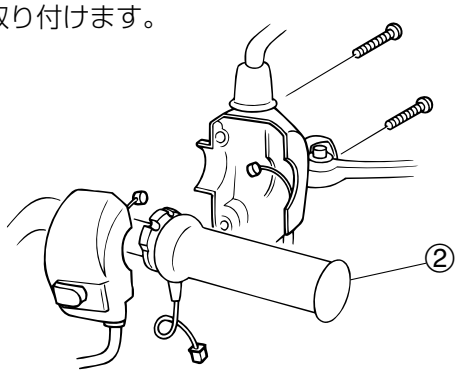

▲注　意

スロットルチューブ内側とスロットルケーブル取付部には、ヤマハグリースBを塗布し、取り付けてください。

8.グリップウォーマー右②リード線を下図のように通してクリップ⑫でクランプします。

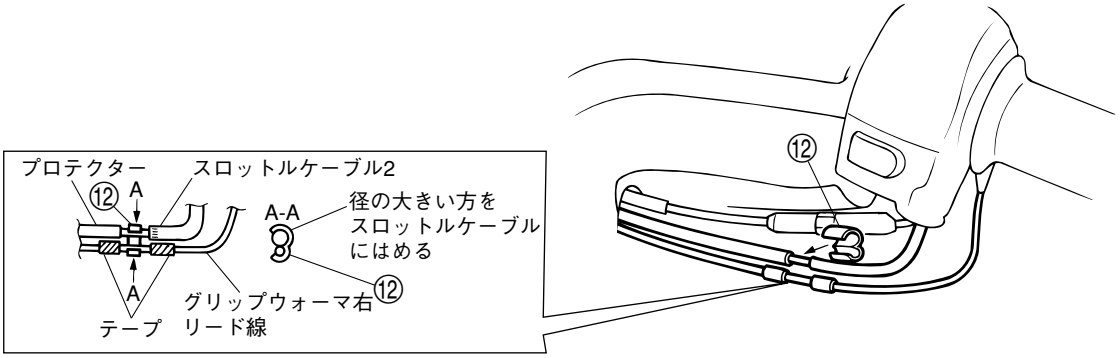

9.レッグシールド2にスイッチ取付用の穴（斜線部）を開けます。

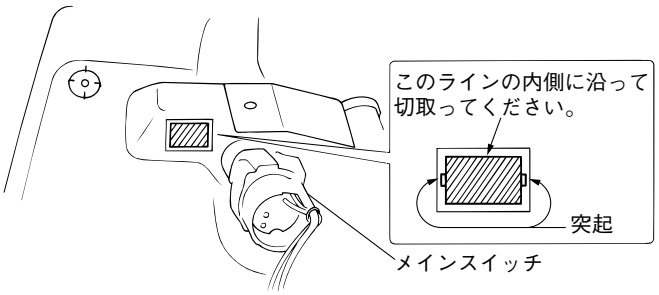

⚠注　意

図の突起部を切り落とさないように注意してください。スイッチの爪が掛からなくなります。

10.スイッチAss'y③を差し込み、サブリードワイヤーを接続します。

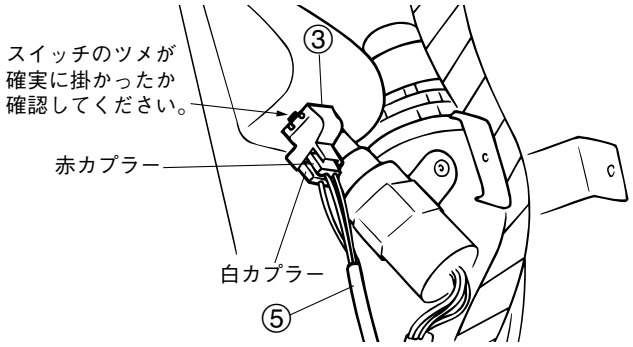

⚠注　意

- **サブリードワイヤーは赤色カプラーが上になるように接続してください。**
- **カプラーは上下の方向性があります。カプラー溝部とスイッチ内部の凸部を合わせて組み付けてください。**

11.レジスター④を組み付け、接続します。

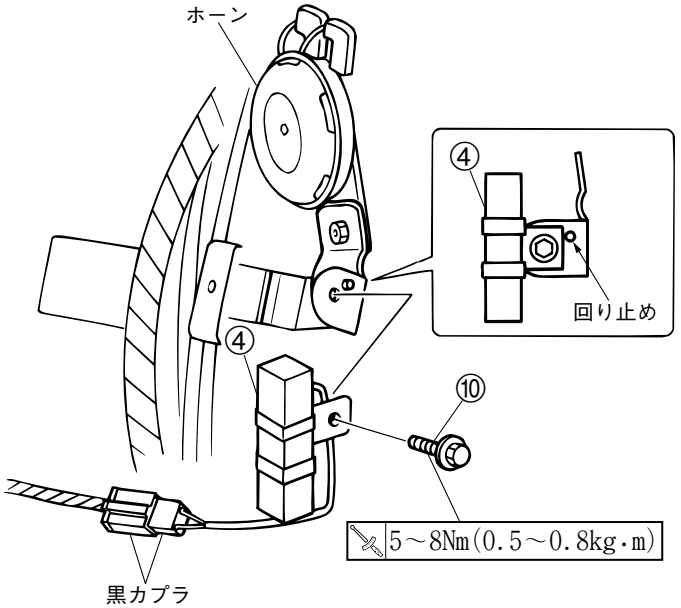

12.グリップウォーマー左①、右②、および残りのリード線を結線した後、サブリードワイヤー⑤をクランプ⑬で下図の位置で束ねます。

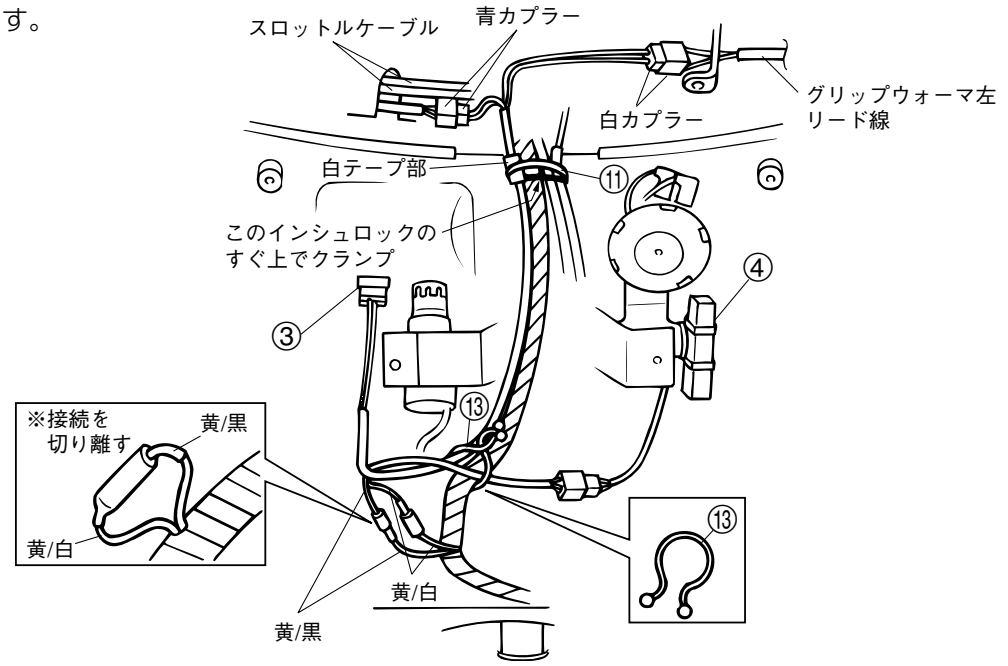

11.ハンドルカバー1、レッグシールド1、ハンドルプロテクター（右）、フロントバスケットを組み付けます。 🕮

グ リ ッ プ ウ ォ ー マ ー の 取 り 扱 い 方 法

グリップウォーマーの取り扱い

- スイッチは、“OFF”、“LO”、“HI”の2段切り替え式です。
- 感温に合わせて“LO”、“HI”を使い分けてください。

『グリップウォーマーが温まらないとき』

下記の項目を確認してください

1.エンジンがかかっていますか

2.スイッチが“LO”または“HI”になっていますか。

3.リード線類の接続は確実ですか。

グ リ ッ プ ウ ォ ー マ ー 結 線 図

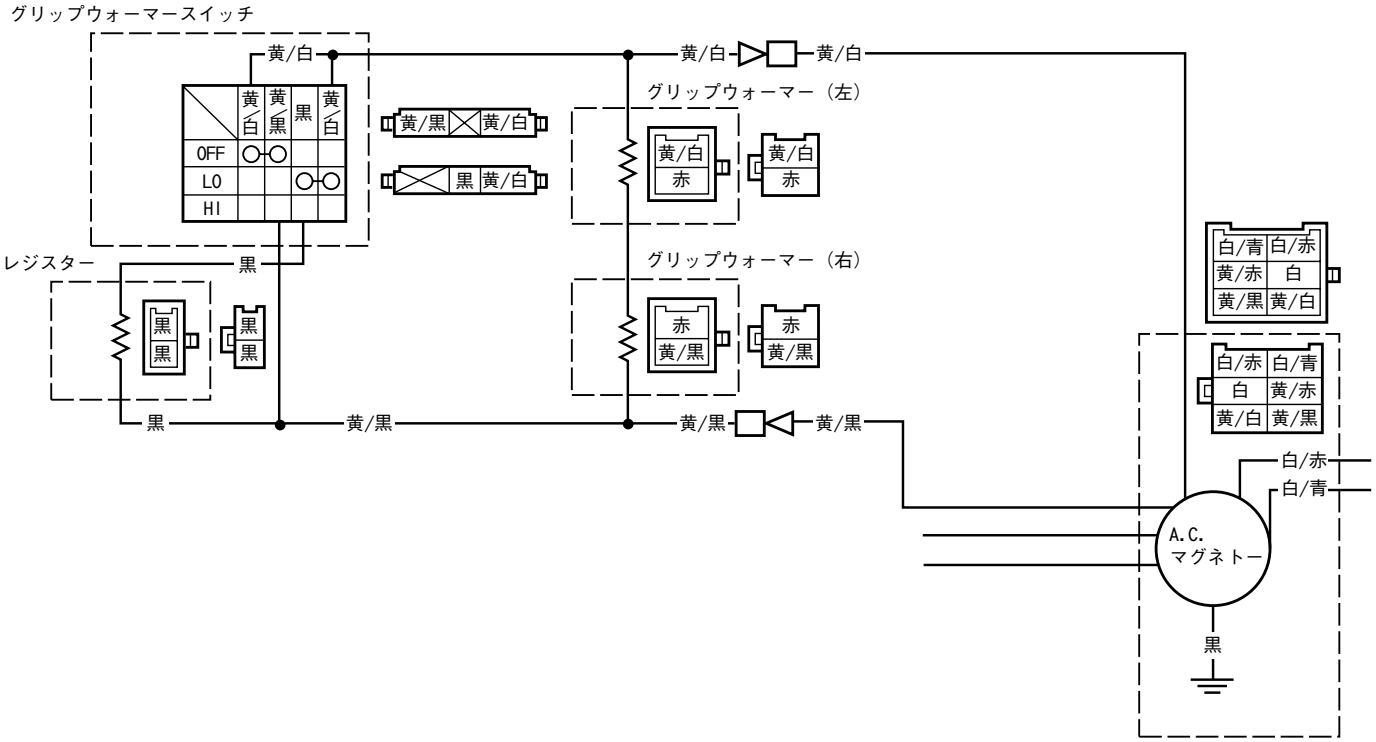

＊グリップウォーマーのトラブルシューティングは

BA50NH　サービスマニュアル（4KN-28197-06）を参照ください。

YAMAHA
ヤマハ発動機株式会社
〒438-8501 静岡県磐田市新貝2500

●商品に関するお問い合わせ

株式会社ワイズギア　0570-050814（ゴーワイズ）

オープン時間　月曜～金曜（祝日、弊社所定の休日を除く）
9:00～12:00 13:00～17:30

◎一般の固定電話の場合、全国一律市内通話料でご利用いただけます。
◎IP電話や電話機の設定によってはご利用いただけません。

〒432-8058　静岡県浜松市南区新橋町1103番地　FAX.053-443-2187